


SCHEMAT PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW POMPY I CZUJNIKÓW DO SKRZYNKI SZS-1xPMP-E13M-Z24DC-Q230AC

WERSJA 400V

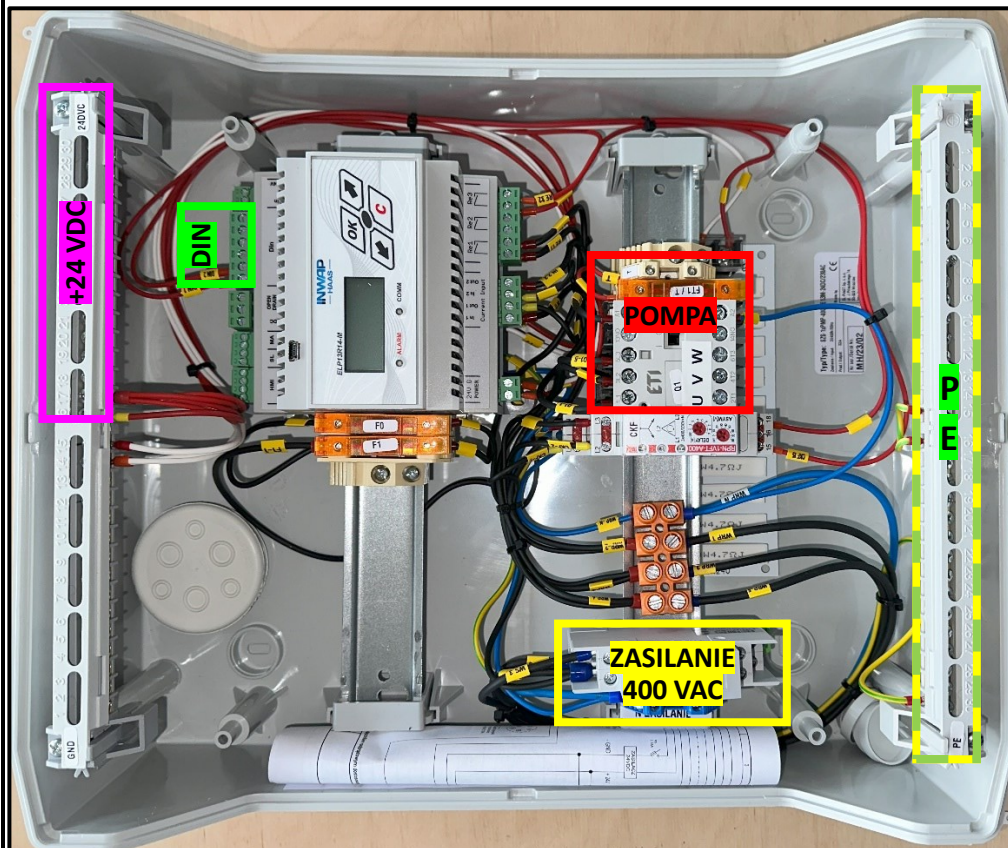

UWAGA:

1. Podłączenie przewodów termika pompy do stycznika może grozić uszkodzeniem sterownika.
W przypadku wystąpienia alarmu A7, należy bezwzględnie sprawdzić poprawność podłączenia, zabronione jest uruchamianie pompy w trybie ręcznym lub z klawiszy.
2. Dla wersji 400V przed włączeniem wyłącznika głównego WS należy bezwzględnie podłączyć prawidłowo N do złączki.

Wersja 400V ZASILANIE i POMPA

Przewody zasilania łączyć:

L1, L2, L3 do wyłącznika „WS”, N do złączki N (na lewo od „WS”) PE do listwy PE.

Przewody pompy łączyć:

U,V,W, do stycznika Q1, PE do listwy PE, T1,T2 lub 4,5 do złączki T/TF1,T

Wersja 230V ZASILANIE i POMPA

Przewody zasilania łączyć:

L1 do wyłącznika „WS”, N do złączki N (na lewo od „WS”) PE i listwy PE.

Przewody pompy łączyć:

U (1) do złączki U
C (2) do złączki C
N (3) do złączki N
PE do listwy PE
T1,T2 lub 4,5 do złączki T/FT1,T

Czujniki poziomu (pływaki)

S1 – Suchobieg (jeżeli występuje)
DIN4 oraz listwa +24VDC
S2 – Praca
DIN5 i szyna +24VDC
S3 – Alarm
DIN6 i szyna +24VDC

UWAGA:

Jeżeli pływaki mają przewody:

1. niebieski, brązowy, żółto-zielony to łączymy tylko niebieski i brązowy.

2. czarny, brązowy, niebieski to łączymy tylko czarny i brązowy.

Pływak do dołu nie daje sygnału, obwód jest otwarty.

WERSJA 230V

